

Nástěnný dálkový ovladač




Abyste mohli optimálně využít všech vlastností nástěnného dálkového ovladače Centralis RTS, přečtěte si pozorně následující návod k použití.

inteo Centralis RTS

Centralis RTS je dálkový ovladač s radiovým přenosem povelů, určený k montáži na stěnu. Umožňuje ovládat elektricky poháněné rolety, markýzy a venkovní žaluzie. Protože povely jsou přenášeny bezdrátově rádiovým signálem, redukuje se na minimum instalační náklady. Dosah může být až 300 metrů na volném prostranství a 20 metrů v budovách (jedná se o typické hodnoty, které se liší podle místních podmínek).

Centralis RTS spolupracuje se všemi přijímači z programu Somfy RTS včetně pohonů se zabudovaným přijímačem.

1. Technické údaje

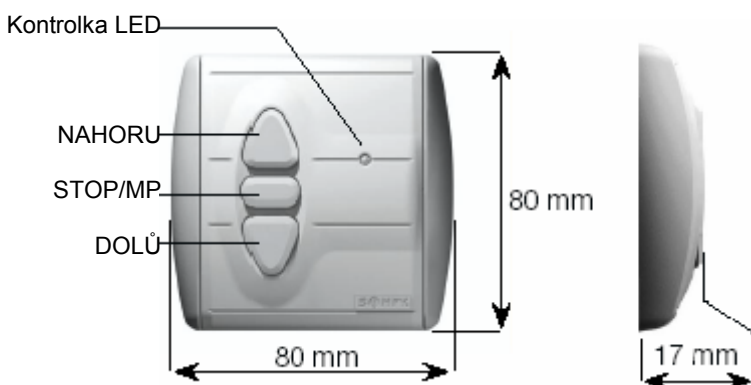

Objednací číslo: 101044
Provozní napětí: 3 V-baterie Typ CR 2430
Pracovní kmitočet: 433,42 MHz
Třída ochrany: III
Provozní teplota: od + 5° C ... + 40° C
Krytí: IP 30
Pracovní prostředí: suché obytné místnosti



Somfy, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že výrobek Centralis RTS je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce

Prehlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.somfy.com/ce


Toto zařízení lze provozovat v ČR na základě všeobecného oprávnění VO-R/10/08.2005-24.

Toto zariadenie je možné prevádzkovať v SR na základe všeobecného povolenia VPR-05/2001.

2. Instalace



1. Dosah rádiových zařízení je omezen zákonnými předpisy a nařízeními pro rádiová zařízení a místními podmínkami. Dbejte proto při projektování na zaručení dostatečného rádiového příjmu.
2. Aby nebyla ovlivněna kvalita příjmu, mělo by se při instalaci dbát na to, aby minimální vzdálenost mezi Centralis RTS a nejbližším přijímačem byla minimálně **30 cm**.
3. Centralis RTS by neměl být instalován na rozměrné kovové předměty nebo v jejich blízkosti. Jiná zařízení s bezdrátovým přenosem signálu ve stejném kmitočtovém pásmu (např. počítačové myši ap.), ale i jiná zařízení (mobilní telefony, televizory ap.) mohou za určitých okolností nepříznivě ovlivnit funkci zařízení.

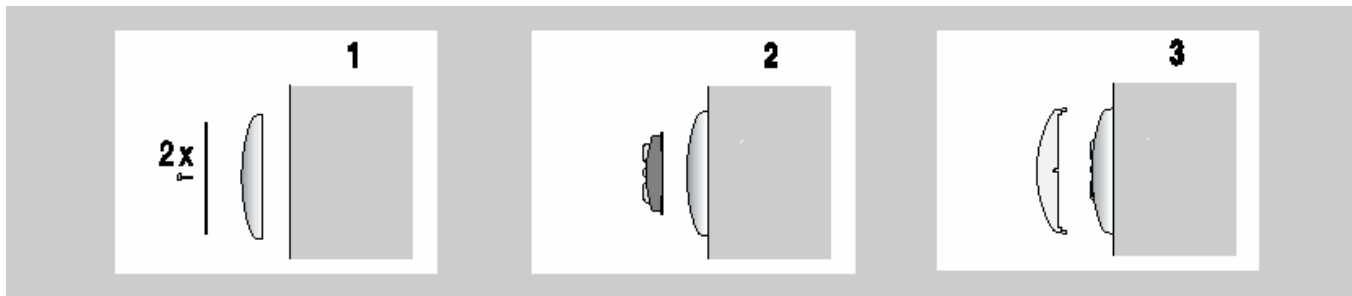


1
Nasadit základovou desku do rámečku.
Základovou desku a rámeček připevnit dvěma šrouby na zeď.

2
Nasadit Centralis RTS do základové desky.

3
Nasadit kryt.



UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, aby se v místě otvorů pro šrouby nenacházelo elektrické vedení!

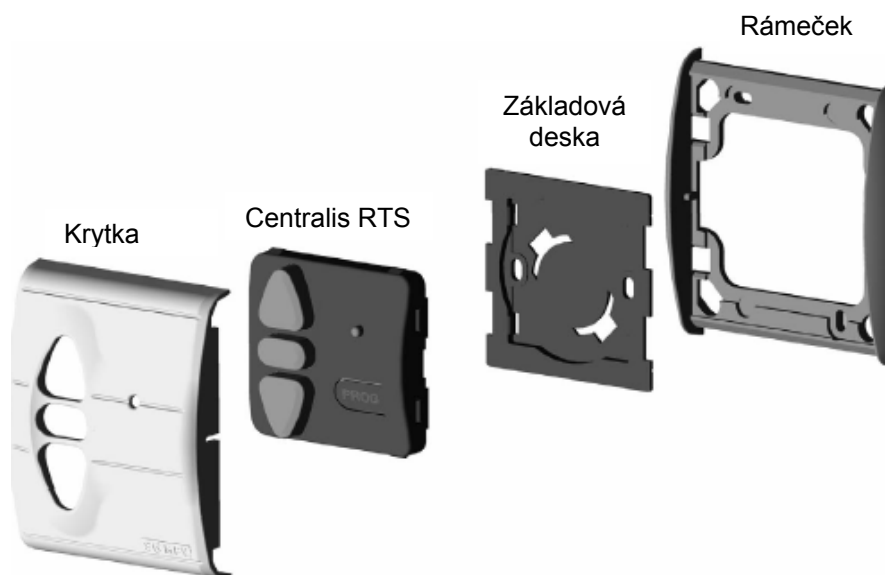

3. Programování

Podle požadovaného způsobu ovládání může být při programování realizována lokální (místní), centrální nebo skupinové řízení případně řízení z více míst.

Postup pro uložení ovladače Centralis RTS do paměti přijímače dálkového ovládání závisí na typu použitého přijímače.

Proto přesný popis programovacího postupu naleznete v návodu k obsluze, který je přiložen k použitému přijímači SOMFY RTS.



Nástěnný dálkový ovladač

3.1 Naučení prvního ovladače Centralis RTS do paměti přijímače:

1. Uvedte přijímač do programovacího módu (podrobný popis jednotlivých kroků naleznete v návodu k obsluze, který je přiložen u přijímače).
2. Stlačte krátce tlačítko PROG na Centralis RTS.
→ v závislosti na typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka bliká) anebo mechanické (krátký pohyb stínícího zařízení) potvrzení o tom, že programování bylo úspěšně dokončeno.

3.2 Naučení dalšího vysílače Centralis RTS na jeden přijímač:

1. Zvolte ovladač Centralis RTS, který již byl na přijímači naučen. Stiskněte a držte stlačené tlačítko PROG na zvoleném ovladači do té doby, dokud se jeho kontrolka nerozsvítí (asi 2 sekundy).
→ odpovídající přijímač potvrdí přechod do programovacího módu - v závislosti na typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka se rozsvítí) nebo mechanické (krátký pohyb stínícího zařízení) potvrzení o tom, že přijímač se nyní nachází v programovacím módu (podle typu přijímače v něm zůstává 1 nebo 2 minuty).

UPOZORNĚNÍ:

Tímto krokem se uvedou do programovacího módu všechny přijímače, které mají tento ovladač Centralis RTS uložen v paměti a nacházejí se v jeho dosahu! Volte proto ovladač pečlivě nebo ostatní přijímače odpojte od napájení, abyste nový ovladač neuložili/nevymazali do/z nesprávných přijímačů!

2. Nyní krátce stiskněte tlačítko PROG na ovladači Centralis RTS, který chcete **nově** uložit do paměti přijímače.
→ v závislosti na druhu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka bliká) anebo mechanické (krátký pohyb stínícího zařízení) potvrzení o tom, že programování bylo úspěšně dokončeno.

3.3 Vymazání ovladače Centralis RTS z paměti přijímače

Upozornění:

Ovladač Centralis RTS nikdy nemůže z paměti přijímače vymazat sám sebe. To znamená, že pro vymazání ovladače Centralis RTS z paměti přijímače v ní musí být předtím uložen nejméně ještě 1 další ovladač.

1. Stiskněte a držte stlačené tlačítko PROG na ovladači Centralis RTS, který má v paměti přijímače zůstat uložen, dokud se jeho kontrolka nerozsvítí
→ Odpovídající přijímač potvrdí přechod do programovacího módu - v závislosti na typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka se rozsvítí) nebo mechanické (krátký pohyb stínícího zařízení) potvrzení o tom, že přijímač se nyní nachází v programovacím módu (podle typu přijímače v něm zůstává 1 nebo 2 minuty).



Nástěnný dálkový ovladač

UPOZORNĚNÍ:

Tímto krokem se uvedou do programovacího módu všechny přijímače, které mají tento ovladač Centralis RTS uložen v paměti a nacházejí se v jeho dosahu! Volte proto ovladač pečlivě nebo ostatní přijímače odpojte od napájení, abyste nový ovladač neuložili/nevymazali do/z nesprávných přijímačů!

2. Nyní krátce stlačte tlačítko PROG na ovladači Centralis RTS, který chcete z paměti přijímače vymazat.
→ v závislosti na typu použitého přijímače obdržíte buď optické (kontrolka bliká) anebo mechanické (krátký pohyb stínícího zařízení) potvrzení o tom, že, že ovladač byl úspěšně vymazán z paměti přijímače.

4. Baterie

Centralis RTS je napájen běžným typem knoflíkové lithiové baterie 3 V (typ CR 2430). Životnost baterie je typicky 3 roky při průměru 4 povely za den. Jakmile kontrolka LED na ovladači Centralis RTS svítí slabě nebo se vůbec nerozsvítí, baterii vyměňte. Životnost baterie se snižuje při používání ovladače za nízkých teplot.

Výměna baterie:

- 1) Sejměte opatrně kryt Centralis RTS, např. pomocí šroubováku.
- 2) Uvolněte pomocí šroubováku Centralis RTS od základové desky.
- 3) Vyjměte vybitou baterii, která se nachází na zadní straně Centralis RTS.
- 4) Při vkládání nové baterie dbejte na správnou polaritu (popsaná strana baterie musí být viditelná).
- 5) Prosíme, nevyhazujte vybité baterie do kontejnerů na směsný odpad, ale odevzdávejte je na k tomu určených sběrných místech.

